ANITECH®

BEDIENUNGSANLEITUNG

ACHTUNG:
Niemals Bauteile in Ihrer Anlage oder Einstellungsregler veraendern, die nicht in dieser Bedienungsanleitung erwaehnt sind. Alle Fernsehempfaenger sind Hochspannungsgeraete. Ihre BILDROEHRE steht unter starkem Vakuum. Wenn sie zerbrochen wird, werden Glassplitter heftig hinausgeschleudert.
Zerkratzen, Stossen oder uebermaessiger Druck sind gefaehrlich und sollten vermieden werden. Wenn Sie Staub oder die Spur eines Wassertropfens von dem BILDROEHRENSCHIRM oder dem GEHAEUSE ABWISCHEN, sollte das Stromkabel aus der Steckdose gezogen werden; dann den Fernseher mit trockenem, weichem Tuch abwischen. Bei Gewitter Stromkabel und Antennenkabel herausziehen, um Schaeden an Ihrem Fernsehapparat zu verhindern. Saemtliche "Innenarbeiten" an Ihrem Fernseher sollten nur vom Fernseh-Kundendienst durchgefuehrt werden.

INSTALLATION

- Das TV-Geraet im Zimmer so aufstellen, dass kein direktes Licht auf den Bildschirm faellt.
  Voellige Dunkelheit oder Spiegelungen auf dem Bildschirm koennen zu Ermuedung der Augen fuehren. Weiche und indirekte Beleuchtung ist fuer angenehmes Schauen empfohlen.
- Genuegend Platz zwischen dem TV-Geraet und der Wand lassen, damit für ausreichend Belueftung gesorgt ist..
- Ungewoehnlich warme Standorte vermeiden, um moegliche Schaeden am Gehaeuse oder Versagen von Bauteilen zu verhindern.
- Anschluss: Der Fernseh-Empfaenger kann an Wechselstrom 200 -240 Volt, 50 Hz angeschlossen werden, NIEMALS an eine Gleichstrom- oder irgendeine andere Stromquelle anschliessen.
- Automatische Entmagnetisierung: Alle Farbfernseh-Empfaenger sind empfindlich fuer magnetische Einwirkung, die normalerweise durch das Umstellen des TV-Geraetes oder durch den Gebrauch bestimmter Elektrogeraete in der Naehe des Fernsehers verursacht werden. Dieser sogenannte Restmagnetismus verursacht manchmal Verzerrungen, die zu "fleckigen" Farbbereichen im Bild fuehren. Um diese Auswirkungen zu vermeiden, ist in dem TV-Geraet ein automatischer Emtmagnetisierungskreis eingebaut, der jedes Mal sofort fuer kurze Zeit in Betrieb ist, wenn der Fernseher mit dem Hauptschalter eingeschaltet wird. Dieser Stromkreis entfernt jeglichen Restmagnetismus in den Metallteilen der Bildroehre und gewaehrleistet damit, dass jedesmal, wenn das TV-Geraet mit dem Hauptschalter auf "EIN" gestellt wird, die Farbklarheit auf dem Bildschirm echt und lebensgetreu bleibt. Wenn der Apparat umgestellt oder in eine andere Richtung gedreht wurde, muss der Hauptschalter mindestens EINE Stunde ausgeschaltet sein, damit der automatische Entmagnetisierungskreis korrekt funktioniert.

LAGE DER BEDIENUNGSREGLER

1. LAUTSPRECHER
2. EIN/AUS SCHALTER
3. PROGRÄMM (+)
4. PROGRÄMM (-)
5. LAUTSTARKE (+)
6. LAUTSTARKE (-)
7. AU TASTE, FREQUENZBAND TASTE
8. AFT TASTE
9. SENDER-EINSTELLTASTE (+), FEINEINSTELLTASTE (+)
10. SENDER-EINSTELLTASTE (-), FEINEINSTELLTASTE (-)
11. PROGRAMM-SPEICHERTASTE
12. BILD-KONTROLLTASTE (+)
13. BILD-KONTROLLTASTE (-)
14. BILDKONTROLLE-WAHLTASTE
15. VERTIKAL BILDREGLER
16. ANTENNENANSCHLUSS
17. VIDEO ANSCHLUSSBUCHSE
18. AUDIO ANSCHLUSSBUCHSE

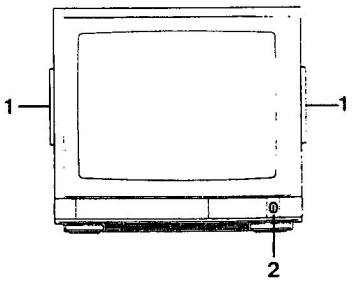

FACH AUFDRUECKEN

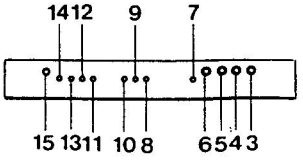

FACHINNENSEITE

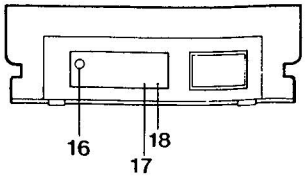

COLOR T.V. M51-G

DIE BEDIENUNG DES FERNSEHEMPFÄNGERS

EINSCHALTEN DES EMPFÄNGERS

Drücken Sie den Ein/Aus Schalter (2) nieder, und der Stromindikator leuchtet auf; das Bild erscheint einige Sekunden später.

EINSPEICHERN DER PROGRAMME

1. Drücken Sie die PROGRAMM-SPEICHERTASTE (11) einmal und auf dem Bildschirm erscheint die Anzeige wie unter Abb. 1 (+) (3); Programm (-) (4)

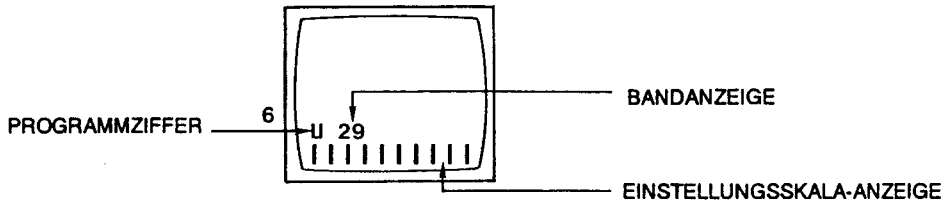

Abb .1

2. Drücken Sie die Programm +(3), Programm -(4) Taste, um das gewünschte Programm einzustellen.

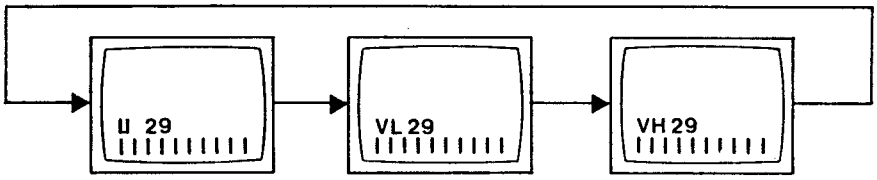

Abb. 2

3. Drücken Sie die "BAND" Wahltaste (7). um das gewünschte TV-Frequenzband zu wählen, wie in Abb. 2 gezeigt.
4. Drücken Sie die SENDER-EINSTELLTASTE + (9) oder SENDER-EINSTELLTASTE - (10), um die gewünschte Sendestation einzustellen. Der eingestellte Sender wird automatisch gespeichert.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2, 3, und 4, um die verbleibenden Programme einzustellen. Es können bis zu 30 Sendestationen gespeichert werden.
6. Nachdem der Speichervorgang abgeschlossen ist, schaltet das Gerät durch einmaliges Drücken der Programm-Speichertaste wieder in die Normalfunktion um.

ALLGEMEINE BEDIENUNG

1. **BILDKONTROLLE-WAHLTASTE (14)**
   Drücken Sie diese Taste, um HELLIGKEIT, KONTRAST, FARBE einzustellen.
2. **BILD-KONTROLLTASTE (+) (12)**
   Drücken Sie diese Taste, um HELLIGKEIT, KONTRTAST, FARBE zu erhöhen.
3. **BILD-KONTROLLTASTE (-) (13)**
   Drücken Sie diese Taste, um HELLIGKEIT, KONTRASTE, FARBE zu verringern.
4. **PROGRAMM (+) TASTE (3)**
   Drücken Sie diese Taste, um ein Programm höher zu schalten.
5. **PROGRAMM (-) TASTE (4)**
   Drücken Sie diese Taste, um ein Programm nach unten zu schalten.
6. **LAUTSTÄRKE (+) TASTE (5)**
   Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
7. **LAUTSTÄRKE (-) TASTE (6)**
   Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu verringern.
8. **VERTIKAL BILDREGLER (15)**
   Drehen Sie an diesem Regler, um das vertikale Bildrollen anzuhalten.
9. **AV TASTE (7)**
   Drücken Sie diese Taste einmal, um das Gerät in die AV Funktion zu schalten. Drücken Sie die Taste nochmals, um wieder in die Normalfunktion zu schalten.
10. **SENDER-EINSTELLTASTE (+), (-), (9), (10)**
    Falls der Sender nicht genau eingestellt ist, betätigen Sie diese Taste für Feineinstellung.
11. **AFT TASTE (8)**
    Die AFT (Automatische Frequenz-Suche) "EIN" Taste dient dazu, die digitale Frequenzeinstellung vorzunehmen.
    (Während AFT Funktion erscheint die Programmnummer-Anzeige in Grün; ohne AFT Funktion erscheint die Programmnummer-Anzeige in Gelb.)

FERNBEDIENUNG

1. DIREKTE SENDERTASTEN
2. BILDWAHL
3. BILD-KONTROLLTASTE (+)
4. BILD-KONTROLLTASTE (-)
5. LAUTSTÄRKE (+)
6. LAUTSTÄRKE (-)
7. AV TASTE
8. AUFRUF
9. STUMMSCHALTUNG
10. TIMER
11. BEREITSCHAFT
12. PROGRAMM (+)
13. PROGRAMM (-)

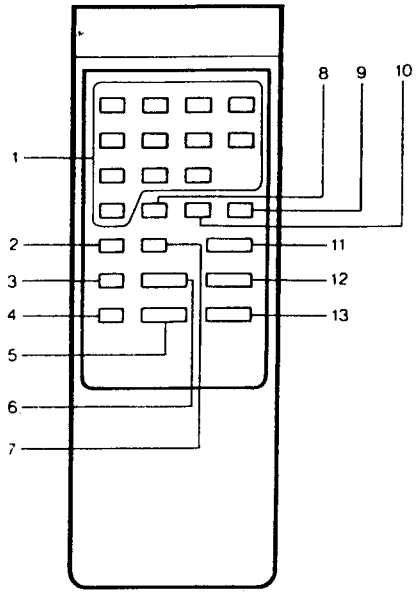

VOR INBETRIEBNAHME

EINSETZEN DER BATTERIEN

1. Deckel zum Batteriefach entfernen.
2. 2 "AAA" (Bleistiftgroesse)-Batterien einlegen; darauf achten, dass die Polaritaet (+ oder -) der Batterien den Polaritaetsanzeigen im Geraet entspricht.
3. Batteriefach schliessen.

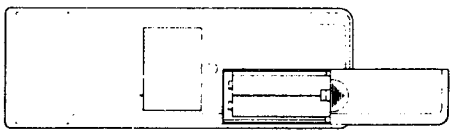

Druecken und aufschieben

HINWEISE FUER FERNBEDIENUNG

- Wenn Fernbedienungsbetrieb aussetzt, Batterien gemaess "EINSETZEN DER BATTERIEN" austauschen.
- Bei normalem Gebrauch sollte die Lebensdauer der Batterien etwa ein Jahr betragen.
- Wenn das Handgeraet für die Fernbedienung ueber einen laengeren Zeitraum nicht verwendet wird oder wenn die Batterien unbrauchbar geworden sind, die Batterien entnehmen, um Auslaufen von Fluessigkeit zu verhindern.
- Batterien nicht ins Feuer werfen. Gebrauchte Batterien an speziellen Sammelstellen abgeben.
- Vorsichtig mit dem Handapparat umgehen, nicht fallen lassen, nicht mit Feuchtigkeit in Berührung bringen und nicht auseinanderbauen.

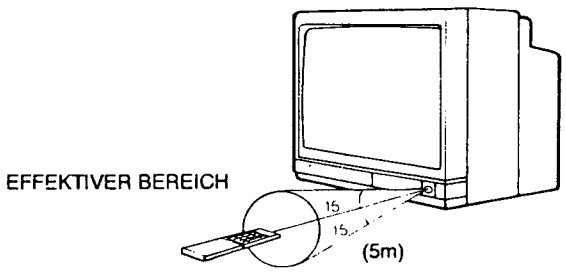

FERNBEDIENUNGSBETRIEB

Vor Gebrauch des Fernbedienungshandapparates den Fernsehempfaenger durch Druecken des "Stromschalters" einschalten.

1. **DIREKTE SENDERTASTEN**
   Die Tastengruppe (0 - 9), 1-2-) dient daze die Programmstationen von "0" bis "29" direkt anzusteuern.
   Von der zehnten Sendestation aufwärts müssen 2 Tasten in Folge gedrückt werden.
2. **BILDKONTROLLE-WAHLTASTE**
   Drücken Sie diese Taste, um HELLIGKEIT, KONTRAST, FARBE abzurufen.
3. **BILD-KONTROLLTASTE (+)**
   Drücken Sie diese Taste, um HELLIGKEIT, KONTRAST, FARBE zu erhöhen.
4. **BILD-KONTROLLTASTE (-)**
   Drücken Sie diese Taste, um HELLIGKEIT, KONTRAST, FARBE zu verringern.
5. **LAUTSTRÄKE (-)**
   Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
6. **LAUTSTRÄKE (+)**
   Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu verringern.
7. **AV TASTE**
   Drücken Sie diese Taste einmal, um das Gerät in die AV Funktion umzuschalten. Drücken Sie die Taste nochmals, um wieder in die Normalfunktion zurückzuschalten.
8. **AUFRUF-KNOPF**
   Drücken Sie diese Taste, und die Programmnummer des gegenwärtig eingestellten Programmes erscheint. Drücken Sie nochmals, und die Anzeige erlischt.
9. **STUMMSCHALTUNG**
   Drücken Sie diese Taste, und der Lautsprecher wird sofort ausgeschaltet. Drücken Sie die Taste nochmals, und die Lautstärke wird wieder aktiviert. Sehr vorteilhaft bei Telefonanrufen.
10. **TIMER TASTE**
    Der Ausschalt-Timer kann in einem Intervall von 10 - 120 Minuten eingestellt werden indem Sie die TIMER Taste drücken. Falls Sie die verbleibende Zeit bis zum Ausschalten erfahren wollen, so drücken Sie einfach die Timer-Taste, und die Anzeige erscheint auf dem Bildschirm.
11. **BEREITSCHAFT-TASTE**
    Das Gerät kann mit dieser Taste EIN/AUS geschaltet werden.
12. **PROGRAMM (+) TASTE**
    Drücken Sie, um jeweils ein Programm aufwärts zu schalten.
13. **PROGRAMM (-) TASTE**
    Drücken Sie, um jeweils ein Programm nach abwärts zu schalten.